

BTP Alarmlink

Alerta sonora y visual al instante detonada por salida de umbrales de temperatura y/o humedad



BTP Alarmlink

Alarma compatible con modelos BTP Bluelink series, le permite conocer al instante cambios de temperatura y/o humedad en cámaras de refrigeración, almacenes, laboratorios y productos durante su almacenamiento

El BTP Alarmlink es un dispositivo que recopila automáticamente mensajes de alarma de la línea BTP Bluelink para notificar incidencias en tiempo real, sin necesidad de emparejamiento. Diseñado para entornos críticos, ofrece alertas sonoras y visuales con un altavoz de alta calidad y cuatro LEDs rojos intermitentes.

Alarma sonora y visual:

Genera alertas sonoras superiores a 80 dB y notifica con luces LED intermitentes para una pronta atención de la incidencia.



Fácil instalación:

Incluye cinta adhesiva 3M o tornillos para una fijación segura.



Plug-and-Play:

Listo para usar al conectar, sin configuración adicional.



Recopilación automática de alarmas:

Escanea señales Bluetooth de los data loggers de la serie BTP Bluelink series en tiempo real, para notificar desviaciones de temperatura.


Especificaciones Técnicas

Modo de alarma:	Audible y visual
Rango de detección:	≥ 5 m
Consumo en espera:	≤ 25 mA
Consumo en alarma:	≤ 300 mA
Intensidad sonora:	> 80 dBm (a 1 m)
Dimensiones:	122 mm x 72 mm x 43 mm
Peso:	100 g
Instalación:	Cinta adhesiva 3M o tornillos

Aplicaciones


Ideal para monitoreo en entornos críticos como almacenes refrigerados, laboratorios, bancos de sangre, resguardo refrigerado de mercancías, etc.

El BTP AlertLink actúa como un guardián, detectando registros fuera de rango en los registradores Bluelink series y emitiendo alertas inmediatas para prevenir incidentes.

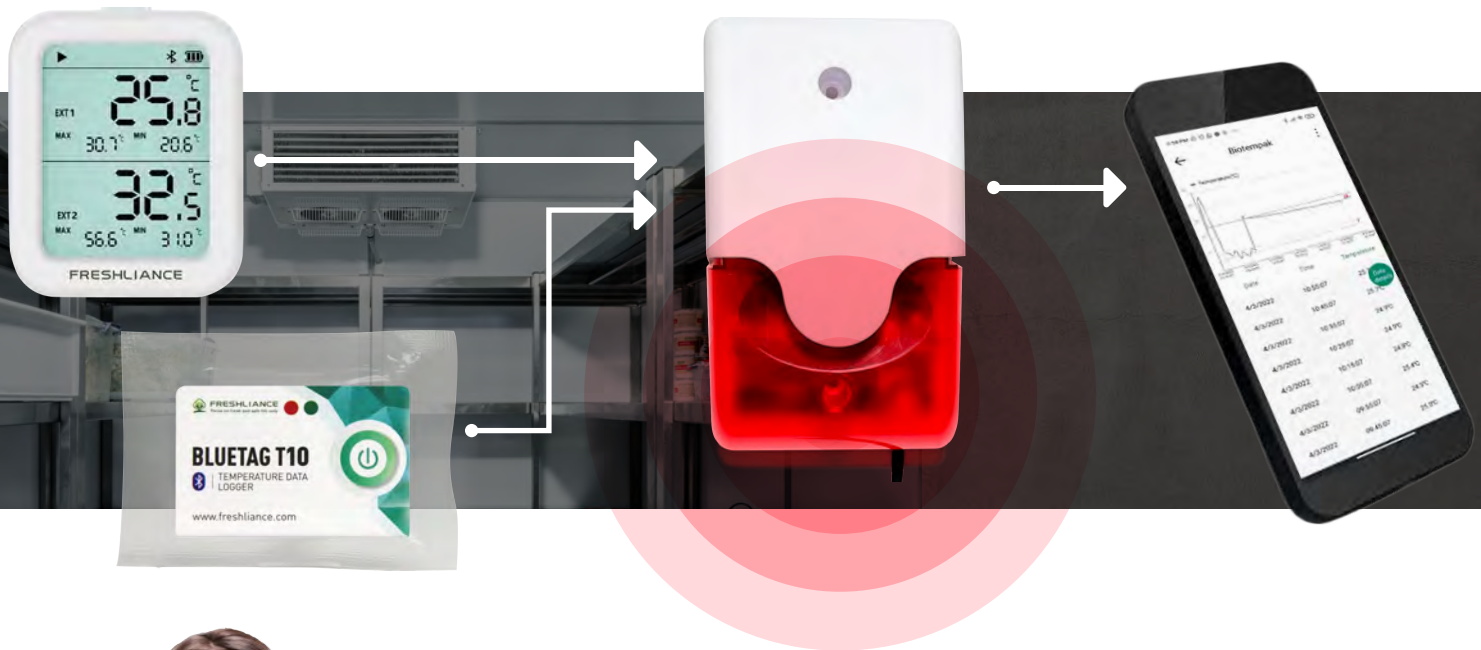

Soporte técnico especializado

Capacitación de los equipos de trabajo

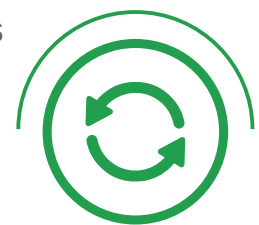

Seguimiento y actualizaciones

Contáctanos