





BIOTEMPAK®

BTP LCD

Single Use Temperature Data Logger LCD

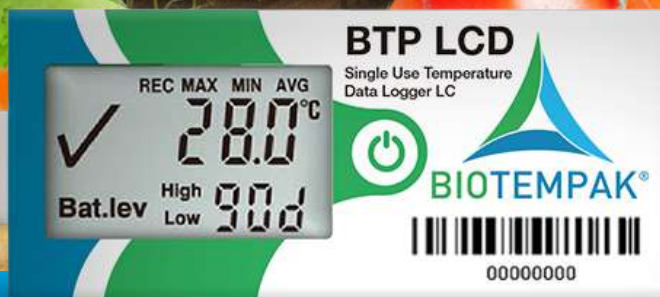

Nuestro primer termógrafo desechable con pantalla LCD que permite una visualización de la temperatura al momento así como datos estadísticos de interés que mejoran la toma de decisiones sin necesidad de descargar el reporte

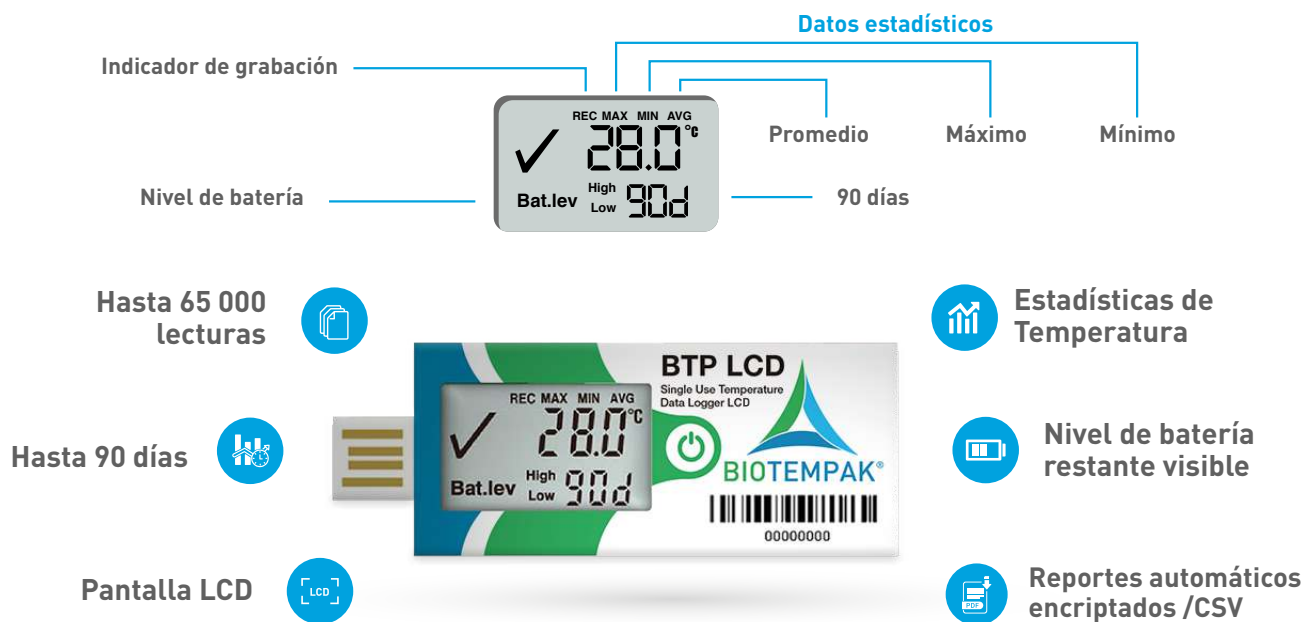

BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V. DEPARTAMENTO DE FINANZAS



contacto@biotempak.com



www.biotempak.com



(449) 251 5123

BTP LCD


Single Use Temperature
Data Logger LCD




ESPECIFICACIONES

Pantalla	BTP LCD
Botón	Encendido/apagado
Modo de encendido	Encendido manual
Resolución	0.1 °C
Exactitud	±0.5 °C
Rango de temperatura	-30 °C a 70°C
Sistema operativo compatible	Win XP/7/8/10
Sensor	NTC interno
Resistencia al agua	IP67
Tiempo máximo de registro de datos	90 días
Interface de comunicación	USB
Batería	3.0V CR2032 Batería de litio / 22mAh
Vida de la batería de anaquel	Hasta 2 años a temperatura ambiente
Formato de Reporte	PDF/CSV/PDF&CSV (Opcional)
Certificado	CE, EM12830, ROHS

MODO DE USO

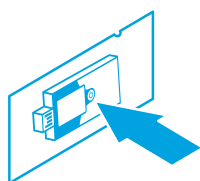

Para iniciar el viaje presione el botón de inicio durante 5 segundos.

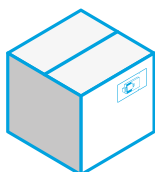

Adhiera el dispositivo dentro de su empaque a una superficie



Al finalizar el viaje, inserte el termógrafo en el puerto USB de una computadora



Obtenga el reporte PDF de forma automática



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V. DEPARTAMENTO DE FINANZAS



contacto@biotempak.com



www.biotempak.com



(449) 251 5123